

ADALIT® IL-3 / IL-3R ATEX + NOTSTROMFUNKTION IL-3R


Die neue ADALIT® IL-3 Sicherheits-Leuchte mit 4 Stück AAA/RO3 Batterien ist die erste Sicherheits-Leuchte mit Sensor als Sparmodus zur automatischen Regulierung der LED-Leuchtkapazität entsprechend der Lichtverhältnisse der Umgebung.

- ◆ „Notstromfunktion“ (nur bei Modell IL-3R) - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall im Ladegerät ein --> zur besseren Lokalisierung.
- ◆ „Einschaltfunktion“ (nur bei Modell IL-3R) - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein --> „Quick-On-Light“ für schnelles Licht.
- ◆ Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden.
- ◆ Neuer ergonomischer Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung.
- ◆ Die ADALIT® IL-3 Handleuchte wiegt inkl. Batterien nur 145 g, die ADALIT® IL-3R Handleuchte wiegt inkl. LiPo-Akku nur 125 g.
- ◆ Das Gehäuse ist aus antistatischem Thermoplast und damit besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien. Schutzgrad IP67.
- ◆ Das Modell IL-3R wird mit einem wieder aufladbarem Lithium-Polymer-Akku betrieben. Alternativ können für die IL-3R auch 4 Batterien AAA/RO3 verwendet werden.
- ◆ Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zonen 1 und 2 für Gas; Zonen 21 und 22 für Staub.

ADALIT® IL-3 ATEX,
Artikel-Nr. B69-7410-A



ADALIT® IL-3R ATEX,
Artikel-Nr. B69-7411-A

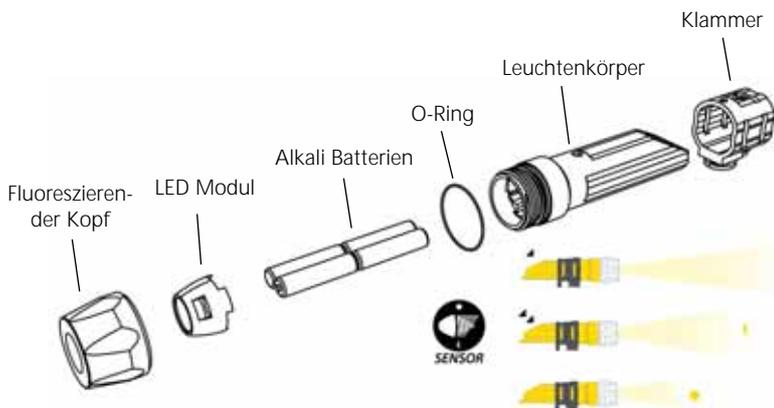

Ladegerät
ADALIT® IL-3R ATEX,
Artikel-Nr. B69-7412-A



Holster um 360° drehbar
ADALIT® IL-3 / IL-3R ATEX,
Artikel-Nr. B69-7271-A

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN HANDLEUCHTEN ADALIT® IL-3 / IL-3R

Typenbez.	ADALIT® IL-3	ADALIT® IL-3R
Europäischer Standard	ATEX Kennzeichnung Ex II 2 G Ex ia IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db	Ex II 2 G Ex ia IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db
Zertifikat	L.O.M. 12ATEX2004	L.O.M. 12ATEX2004
Schutzgrad	IP67	IP67
Funktions-Merkmale	Gewicht 145 Gramm (inkl. Batterien) Abmessungen 150 x 38 x 44 mm Leuchtdauer stark > 4 Std.	125 Gramm (inkl. Li-Po-Akku) 150 x 38 x 44 mm stark > 4 Std. schwach > 8 Std.
	Sparbetrieb > 30 Std.	Sparbetrieb > 30 Std. (mit Batterien)
Notstromfunktion	-	autom. Einschaltung bei Stromausfall
Ladezustandsanzeige	-	Blinksignale 15 min. vor Abschalten
Intelligente Energie-Regelung	Sensor für automatische Anpassung der Leuchtstärke	Sensor für automatische Anpassung der Leuchtstärke
Material	antistatischer Thermoplast	antistatischer Thermoplast
Lichtquelle	Typ hochintensive LED, 3 W Lichtstrom 135 lm Leuchtweite 80 m	hochintensive LED, 3 W 135 lm 80 m
Betrieb mit	Typ Batterien 4 x AAA/RO3 Spannung 6 V	Akku oder Batterien 4 x AAA/RO3 3,7 V (Li-Po-Akku) / 6 V (Batterien)
Artikel-Nr.	B69-7410-A	B69-7411-A

LADEGERÄTE ADALIT® IL-3R

- ◆ Mit Anschluss für 220/240 V

Europäische Vorschriften	Schutzgrad IP54 Kennzeichnung CE, e9	
Ladezeit	4-5 h max.	
Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs	Automatisch	
Funktionsmerkmale	Ladezustand	Rote LED: Ladung läuft Grüne LED: Ladung abgeschlossen
	Einspeisung	AC 100/240 V 50/60 Hz
Typen und Abmessungen (max. L x H x B)	für 1 Leuchte für 3 Leuchten für 5 Leuchten	75 x 100 x 120 mm 230 x 100 x 120 mm 410 x 100 x 120 mm